

Einbauanleitung U-förmige Lexan-Versteifung in das Peak 2 Gurtzeug



Wenn die Versteifung deines Peak Gurtzeug einen Knick im Bereich des Protektors hat, so muß die U-förmige Lexan-Versteifung eingesetzt werden



So soll das U-förmige Lexan im Gurtzeug sitzen, oben und ...



... unten




Löse eine kleine Ecke der Schutzfolie von dem doppelseitigen Klebeband auf dem Lexan, damit diese nachher leichter zu entfernen ist



Biege das Lexan wie auf dem Bild und stecke es in die Tasche in der Containerabdeckung




Stecke die Lexanplatte komplett hinein

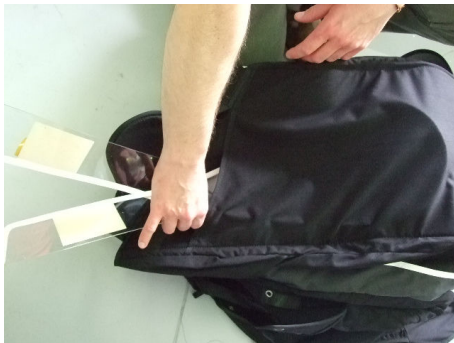

Mit ein bisschen Geduld und Achtsamkeit passt es hinein (ein bisschen Silicospray erleichtert die Arbeit)



Das Lexan muß soweit eingeführt sein, daß es die Umrandungen des Gurtzeuges ausfüllt

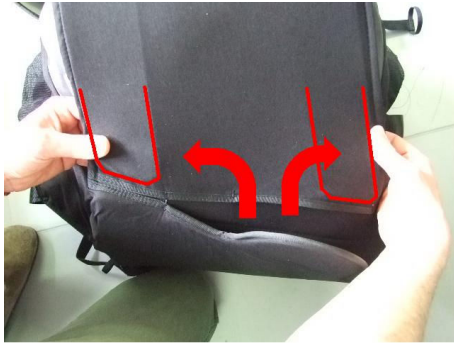

Wenn das Lexan richtig sitzt, dann wird es Zeit die Schutzfolien von dem Klebeband zu entfernen und das Lexan damit zu fixieren.

Geschafft! Super!